

Samsung GALAXY  **YP-G70**
WIFI 5.0

Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva

Zahvaljujemo na kupovini ovog Samsung YP-G70 uređaja. Ovaj uređaj obezbeđuje zabavu visokog kvaliteta, koji su zasnovani na izuzetnoj tehnologiji i visokim standardima kompanije Samsung.

Ovo uputstvo za korisnike je posebno dizajnirano kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike uređaja.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte sve navedene mere predostrožnosti i ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.

- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložen je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnovije verzije ovog uputstva potražite na www.samsung.com.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva se zasniva na operativnim sistemima Google Android i može da varira u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
- Softver mobilnog uređaja možete da nadogradite na adresi www.samsung.com.

- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo za naknadnu upotrebu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom uputstvu:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije



Pogledajte – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ► str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)



Zatim sledi – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **O uređaju** (predstavlja opciju **Podešavanja**, iza koje sledi opcija **O uređaju**)



Pravougaone zagrade – tasteri uređaja; na primer: [≡] (predstavlja taster Meni)

Autorska prava

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi Oracle i/ili predstavničkih kompanija. Druga imena mogu biti žigovi njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi SERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su zaštitni žigovi kompanije Rovi Corporation i koriste se pod licencom.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.



OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format kreiran od strane kompanije DivX, LLC, podružnice Rovi Corporation. Ovo je zvaničan DivX Certified® uređaj za reprodukciju DivX video zapisa. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatima za konvertovanje datoteka u DivX video format.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa rezolucije do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

Sadržaj

Sklapanje 10

Raspakivanje 10

Punjenje baterije 11

Ubacivanje memorijske kartice
(opcionarno) 13

Prvi koraci 16

Uključivanje i isključivanje uređaja 16

Upoznavanje sa uređajem 16

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir 19

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osjetljivog
na dodir i tastera 20

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu
rada 21

Pristupanje aplikacijama 23

Prilagođavanje uređaja 26

Unos teksta 29

Preuzimanje aplikacija sa usluge
Android Market 33

Preuzimanje fajlova sa interneta 34

Sinhronizacija podataka 35

Komunikacija 37

Google Mail 37

| | |
|---------------------------|-----------|
| E-pošta | 39 |
| Razgovor | 40 |
| Social Hub | 41 |
| Zabava | 42 |
| Kamera | 42 |
| Video zapisi | 50 |
| Galerija | 51 |
| Muzika | 53 |
| FM radio | 56 |
| Lični podaci | 60 |
| Kontakti | 60 |
| Kalendar | 63 |

| | |
|---------------------|----|
| Beleška | 64 |
| Snimač govora | 65 |

Internet 67

| | |
|-----------------------|----|
| Pretraživač | 67 |
| Mape | 71 |
| Latitude | 73 |
| Места | 74 |
| Навигација | 74 |
| Google pretraga | 75 |
| YouTube | 76 |
| Samsung Apps | 77 |
| Market | 78 |

Povezivanje 79

Bluetooth 79

Wi-Fi 81

AllShare 83

Povezivanje s TV aparatom 86

Računarske veze 87

VPN veze 89

Alati 92

Sat 92

Kalkulator 94

Preuzimanja 94

Mini dnevnik 95

Moji fajlovi 96

Menadžer zadataka 96

Thinkfree Office 97

Гласовна претрага 99

Podešavanja 100

Pristupanje meniju podešavanja 100

Bežična i mrežna 100

Zvuk 101

Ekran 101

Lokacija i bezbednost 102

Aplikacije 103

Nalozi i sinhronizacija 104

| | |
|---|------------|
| Privatnost | 104 |
| Skladištenje u SD karticu i uređaj | 104 |
| Jezik i tastatura | 104 |
| Ulaz i izlaz govora | 106 |
| Pristupačnost | 107 |
| Datum i vreme | 107 |
| O uređaju | 108 |
| Rešavanje problema | 109 |
| Bezbednosne mere predostrožnosti | 113 |
| Indeks | 123 |

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Stavke koje se isporučuju sa vašim uređajem i dostupna dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od regiona ili mobilnog operatera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog prodavca Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.

Punjenje baterije


Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću putnog ispravljača ili povezivanjem uređaja na računar pomoću USB kablova.




Koristite samo punjače i kablove koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



- Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona baterije  će takođe biti prazna. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da uključite uređaj, čak i kada je putni ispravljač povezan. Pustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.

► Punjenje pomoću putnog ispravljača

- 1 Priključite manji kraj putnog ispravljača u višenamensku utičnicu.

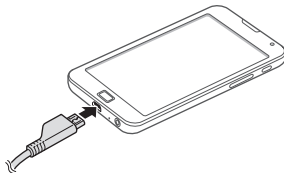

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Priključite veći kraj putnog ispravljača u električnu utičnicu.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir možda neće raditi zbog nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite putni ispravljač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo isključite putni ispravljač iz uređaja, a zatim i iz strujne utičnice.



Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

► Punjenje pomoću USB kabla

Pre punjenja, uverite se da je računar uključen.

1 Priključite jedan kraj (micro-USB) USB kabla u višenamensku utičnicu.

2 Priključite drugi kraj USB kabla u USB port na računaru.



U zavisnosti od toga koji tip USB kabla koristite, punjenje može početi posle izvesnog vremena.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo isključite USB kabl iz uređaja, a zatim i iz računara.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste skladištili dodatne multimedijalne fajlove morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajla za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu stavite u uređaj, pojaviće se direktorijum fajla memorijske kartice u folderu `external_sd`, u okviru interne memorije.

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

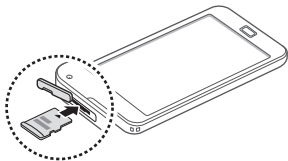

- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.
- 4 Zatvorite otvor za memorijsku karticu.

➤ Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i uređaj** → **Isključi SD karticu** → **OK**.
 - 2 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
 - 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.
 - 4 Uklonite memorijsku karticu.
 - 5 Zatvorite otvor za memorijsku karticu.
- ⚠ Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.


» Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U pasivnom režimu rada izaberite **Aplikacije** → **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i uređaj** → **Isključi SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.



Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka koji je prouzrokovan postupcima samog korisnika.

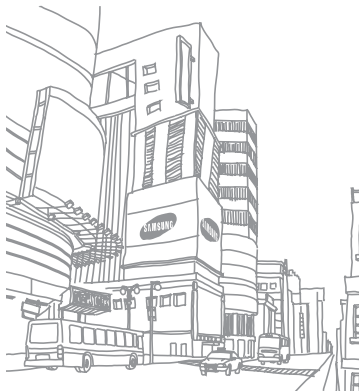

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite [Ⓜ]. Ako po prvi put uključujete uređaj pratite uputstva na ekranu da biste podesili uređaj.


Da biste isključili uređaj pritisnite i držite [Ⓜ] i izaberite **Isključivanje**.




- Pratite sva upozorenja i uputstva objavljena od službenih osoba kada se nalazite u oblastima sa ograničenom upotrebom bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Da biste koristili samo vanmrežne usluge uređaja, pređite na Profil letenja. Pritisnite i držite [Ⓜ] i izaberite **Profil letenja**.




Upoznavanje sa uređajem

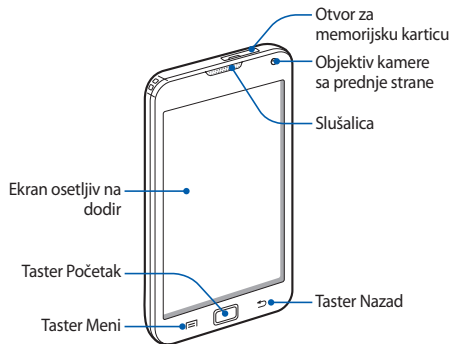

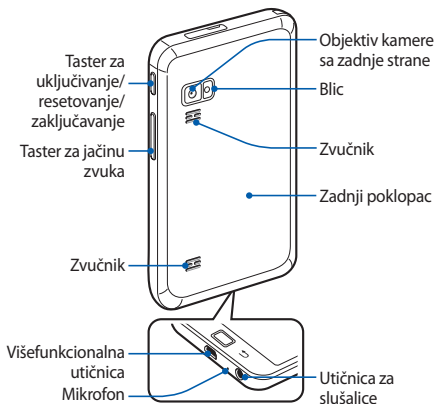› Izgled uređaja






► Tasteri



| Taster | Funkcija |
|--|---|
|  Uključivanje/ Resetovanje ¹ / Zaključavanje | Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); Pristup brzim menijima (pritisnite i držite); Resetovanje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); Zaključavanje ekrana osetljivog na dodir. |
|  Meni | Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu; Otvaranje trake za brzo pretraživanje (pritisnite i zadržite). |
|  Početak | Vraćanje na ekran u pasivnom režimu; Otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite). |











| Taster | Funkcija |
|--|-----------------------------------|
|  Nazad | Vraćanje na prethodni ekran. |
|  Jačina zvuka | Podešavanje jačine zvuka uređaja. |

1. Ako vaš uređaj ima kritične greške ili prekida rad, ili se blokira, možda ćete morati da resetujete uređaj kako bi povratio funkciju.

› Ikone indikatora

 Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona na kom se nalazite ili pružaoca usluga.

| Ikona | Definicija |
|---|------------------------|
|  | Dostupne otvorene WLAN |
|  | WLAN je povezana |

| Ikona | Definicija |
|---|------------------------------|
|  | AllShare aktiviran |
|  | Bluetooth je aktiviran |
|  | Povezane Bluetooth slušalice |
|  | GPS aktiviran |
|  | Sinhronizirano s internetom |
|  | Otpremanje podataka |
|  | Preuzimanje podataka |
|  | Povezan s računarom |
|  | Nova poruka e-pošte |
|  | Alarm je aktiviran |

| Ikona | Definicija |
|---|---|
|  | Obaveštenja o događajima |
|  | Aktiviran nečujni režim |
|  | Aktivirana vibracija |
|  | Aktiviran profil letenja |
|  | Reprodukcija muzike u toku |
|  | Reprodukcija muzike je pauzirana |
|  | FM radio je uključen u pozadini |
|  | Pojavila se greška ili je potrebna pažnja |
|  | Nivo napunjenosti baterije |
| 10:00 AM | Trenutno vreme |

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv na dodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštih alatki, kao što je stilus ili olovke.

Upravlajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prstom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskaćućih opcija.
- Prevlaćenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Prevlaćenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.

- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili internet stranice.



- Vaš uređaj će isključiti ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj u određenom periodu. Da biste uključili ekran pritisnite [⏻] ili taster Home.
- Možete da podesite vreme pozadinskog osvetljenja. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Vreme do isk. ekrana**.

Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera

Možete zaključati ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakve neželjene operacije uređaja.

Da biste zaključali pritisnite [⏻]. Da biste otključali, uključite ekran pritiskom na [⏻] ili taster Home a zatim prstom dodirnite sivi prozor.



Možete da aktivirate funkciju zaključavanja ekrana kako biste druge sprečili da koriste ili pristupaju vašim podacima i informacijama sačuvanim na uređaju.

► str. 28

Upoznavanje ekrana u pasivnom režimu rada

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite ekran u pasivnom režimu rada. U ekranu u pasivnom režimu rada možete vide ikone indikatora, widgete, prečice do aplikacija i druge stavke.

Ekran u pasivnom režimu rada ima više panela. Idite levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada. Takođe, možete izabrati tačku na vrhu ekrana da biste direktno pomerili odgovarajući panel na ekran u pasivnom režimu rada.

► Dodavanje stavki na ekran u pasivnom režimu rada

Ekran u pasivnom režimu rada možete prilagoditi dodavanjem prečica do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili folderima. Da biste dodali stavke na ekran u pasivnom režimu rad,

- 1 Pritisnite [] → **Dodaj** ili kucnite i zadržite prazan prostor na ekranu u pasivnom režimu rada.
- 2 Izaberite kategoriju stavke → stavku:
 - **Widgets:** Dodavanje widgeta. Widgeti su male aplikacije koje omogućavaju prikladne funkcije i informacije na ekranu u pasivnom režimu rada.
 - **Prečice:** Dodavanje prečica do stavki, poput aplikacija i markera.
 - **Folderi:** Stvorite novi folder ili dodajte foldere za svoje kontakte.
 - **Tapeti:** Postavite pozadinsku sliku.

► Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i zadržite stavku koju želite da pomerate dok stavka ne posivi.
- 2 Prevucite stavku do željenog mesta.

► Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom režimu rada

- 1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom režimu rada.
- 2 Prevucite stavku do kante.
- 3 Kada stavka postane crvena, otpustite je.

► Korišćenje panela sa obaveštenjima

U pasivnom režimu rada ili tokom korišćenja aplikacije, kucnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima. Možete da aktivirate ili deaktivirate bežičnu vezu i pristupite listi obaveštenja, kao što su nove poruke e-pošte, predstojeći događaji i status obrade. Da biste sakrili panel, prevucite dno liste nagore.

Iz panela sa obaveštenjima, možete da koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje WLAN funkcije. ► str. 81
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth bežične funkcije. ► str. 79
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.

- **Zvuk/Vibracija:** Aktiviranje ili deaktiviranje vibracije.
- **Autom. rotacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske rotacije.



Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluga.

› Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u pasivnom režimu rada

Možete da dodajete ili uklanjate panele na ekranu u pasivnom režimu rada ili da organizujete widgete prema vašim željama i potrebama.

- 1 U pasivnom režimu rada pritisnite [] → **Izmeni**.
Takođe, možete da stavite dva prsta na ekran i približite ih da biste prešli na režim uređivanja.
- 2 Dodajte ili uklonite panele pomoću sledećih funkcija:
 - Da biste uklonili panel, kucnite i zadržite umanjenu sliku panela i povucite je u kantu za otpatke na dnu ekrana.

- Da biste dodali novi panel izaberite .
- Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadržite umanjenu sličicu panela i povucite je na željeno mesto.

3 Kada završite, pritisnite [].

Pristupanje aplikacijama

Da biste pristupili aplikacijama uređaja,

- 1 U pasivnom režimu rada izaberite **Aplikacije** da biste pristupili listi aplikacija.
- 2 Idite levo ili desno do ekrana drugog ekrana.
Takođe, možete izabrati tačku na vrhu ekrana da biste se direktno pomerili na odgovarajući ekran.
- 3 Izaberite aplikaciju.



- Pre upotrebe usluga lokacije, kao što su karta ili navigacija, ili internet usluga, proverite da li je bežična veza aktivna.
 - Kada koristite aplikacije koje pruža Google, morate imati Google nalog. Ako nemate Google nalog, prijavite se za Google nalog.
 - Možete da dodate prečicu do aplikacija kuckanjem i držanjem ikone aplikacije sa liste aplikacija. Možete da premestite ikonu na željeno mesto na ekranu u pasivnom režimu rada.
- 4 Pritisnite [↶] da biste se vratili na prethodni ekran; Pritisnite taster Home da biste se vratili u ekran u pasivnom režimu rada.



Ako uređaj okrećete tokom korišćenja nekih funkcija, interfejs će se automatski takođe okretati. Da biste sprečili okretanje interfejsa, otvorite panel sa obaveštenjima i izaberite **Autom. rotacija**.

► Organizacija aplikacija

Možete reorganizovati programe u listi aplikacija promenom njihovog redosleda ili grupisanjem u kategorije tako da odgovaraju vašim željama i potrebama.

- 1 Na listi aplikacija pritisnite [≡] → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite aplikaciju.
- 3 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta. Možete da premestite ikonu aplikacije na drugi ekran.
- 4 Pritisnite [≡] → **Sačuvaj**.

Da biste promenili redosled ekrana,

- 1 U listi aplikacija, postavite dva prsta na ekran i približite ih.
- 2 Kucnite i zadržite umanjenu sličicu ekrana i povucite ga na željeno mesto.

► Pristupanje nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite taster Home da biste otvorili listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju kojoj želite da pristupite.

► Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**. Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
- 2 Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Izađi**. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Isključi sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Datum i vreme**.
- 2 Podesite vreme i datum i promenite druge opcije.

› Uključivanje ili isključivanje dodirnog tona

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Zvučno biranje**.

› Podešavanje jačine zvuka uređaja

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste podesili jačinu zvuka medija.





Da biste podesili jačinu zvuka različitih zvukova uređaja, u pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Jač. zvuka**.

› Prebacivanje na nečujni režim

Da biste isključili ili uključili ton uređaja, uradite sledeće:

- Otvorite panel sa obaveštenjima sa vrha ekrana i izaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite [ⓘ] i izaberite **Nečujni režim**.



Možete da podesite uređaj tako da vas upozorava na razne događaje u nečujnom režimu. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvek** ili **Samo u nečuj. režimu**. Kada pređete u nečujni režim,  se pojavljuje umesto .

› Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

› Izbor pozadine za ekran u pasivnom režimu rada

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [≡] → **Tapet** → opciju.
- 2 Izaberite sliku.
- 3 Izaberite **Sačuvaj**, **podesi tapet** ili **Podesi tapet**.



Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Ekran** → **Osvetlj.**
- 2 Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti.
- 3 Izaberite **OK**.



Nivo osvetljenosti ekrana uticaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

► Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir pomoću uzorka za otključavanje ili lozinke da biste sprečili da neovlašćeni ljudi koriste uređaj bez vaše dozvole.



- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite šemu ili šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Postavljanje uzorka za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.

- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primere oblika i izaberite **Nared.**
- 3 Nacrtajte uzorak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 tačke.
- 4 Izaberite **Nastavi**.
- 5 Ponovo nacrtajte oblik da biste potvrdili.
- 6 Izaberite **Potvrdi**.

Postavljanje PIN koda za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN (numeričku) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavljanje šifre za otključavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (alfanumeričku) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

Unos teksta

Možete uneti tekst tako što ćete izabrati znakove na virtuelnoj tastaturi ili uneti rukopis na ekranu.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika. ► str. 104

► Promena tipa tastature

Možete da promenite tip tastature. Kucnite i zadržite polje za unos teksta i izaberite **Način unošenja teksta** → tip tastature (Samsung ili Swype).


► Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

- 1 Izaberite  → **Tipovi tastature u uspravnom položaju** i izaberite način unosa teksta.



Možete da izaberete neki od načina unosa (QWERTY ili 3x4 tastature) ili načina unosa rukopisa.

- 2 Unesite tekst tako da izaberete alfanumeričke tastere ili pisanje na ekranu.

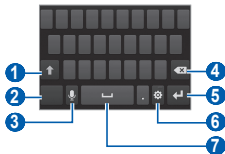Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:



| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Izmena veličine slova. |
| 2 | Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima. |


| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 3 | <p>Unos teksta glasom; Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Ova funkcija je dostupna samo kada je aktivna bežična veza. Ova funkcija možda neće biti dostupna na izabranom jeziku unosa. </p> |
| 4 | Izbrišite unos. |
| 5 | Započnite novi red. |
| 6 | Pristup podešavanjima za tastaturu; Promena tipa tastature (kucnite i držite). |
| 7 | <p>Umetanje razmaka.</p> <p> Funkcije ovih tastera mogu se razlikovati u zavisnosti od pružaoca usluge.</p> |

» Unos teksta pomoću Swype tastature

- 1 Izaberite prvi znak reči i vucite prstom do drugog znaka bez podizanja prsta sa ekrana.
- 2 Nastavite dok ne završite reč.




- 3 Podignite prst sa poslednjeg znaka.

- 4 Kada se reč ispravno prikaže, izaberite  da biste uneli razmak. Ako se ispravna reč ne prikaže, izaberite alternativnu reč sa liste koja se pokazuje.
- 5 Ponovite korake 1-4 da biste završili tekst.




- Takođe, možete kucnuti na tastere da biste uneli tekst.
- Možete da kucnete i držite taster da biste uneli znake na gornjoj polovini tastera. Kada kucnete i držite taster dok se ne pojavi znak, možete uneti specijalne znake i simbole.

Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:

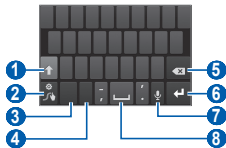



| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Izmena veličine slova. |
| 2 | Prikaz liste alternativnih reči za izabrane znake; Pristupanje podešavanjima tastature (kucnite i držite). |
| 3 | Zamena između režima „Simbol/broj“ i „ABC“ režima. |

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 4 | Promena jezika unosa; Izbor jezika unosa (kucnite i držite). |
| 5 | Izbrišite unos. |
| 6 | Započnite novi red. |
| 7 | Unos teksta glasom.  Ova funkcija možda neće biti dostupna na izabranom jeziku unosa. |
| 8 | Umetanje razmaka. |

► Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti funkciju kopiranja i lepljenja za korišćenje teksta u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite pokazivač na mesto gde želite da započnete.
- 2 Izaberite .
- 3 Izaberite **Izaberi reč** sa liste opcija.
- 4 Izaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje teksta u ostavu.
- 5 U drugoj aplikaciji, postavite pokazivača na mesto gde želite da zalepite tekst.
- 6 Izaberite  → **Zalepi** za umetanje teksta iz ostave u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija sa usluge Android Market

Na osnovu Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android Market nudi jednostavan i brz način kupovine igara i aplikacija za mobilne uređaje.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Uređaj će sačuvati korisničke datoteke iz preuzetih aplikacija na unutrašnju memoriju.

› Instaliranje aplikacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Izaberite **Accept** kada se pojave uslovi i odredbe.
- 3 Potražite datoteku ili program i preuzmite ih.

› Deinstaliranje aplikacije

- 1 Na početnom ekranu usluge Android Market, pritisnite **My apps**.
- 2 Izaberite stavku koju želite da izbrišete.
- 3 Izaberite **Uninstall** → **OK**.

Preuzimanje fajlova sa interneta

Kada preuzmete fajlove ili internet aplikacija s interneta, uređaj ih čuva na memorijsku karticu.



Fajlove koje preuzmete sa interneta mogu da sadrže viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjiti rizik, preuzimajte samo fajlove iz izvora u koje imate poverenja.



Neki medijski fajlovi imaju Digital Rights Management radi zaštite autorskih prava. Ova zaštita može sprečiti preuzimanje, kopiranje, izmenu ili prenos nekih fajlova.

Da biste preuzeli fajlove sa interneta,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Potražite datoteku ili program i preuzmite ih.

Da biste instalirali aplikacije preuzete sa drugih internet stranica osim Android Market, morate da izaberete

Podešavanja → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Sinhronizacija podataka

Možete sinhronizirati podatke sa raznih internet servera i napraviti rezervnu kopiju ili vratiti podatke.

Kada se sinhronizacija završi, uređaj ostaje povezan sa internetom. Ako je bilo promena na internetu, ažurirane informacije će se pojaviti na uređaju pa će automatski početi usklađivanje, i obrnuto.



U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

▶ Podešavanje naloga na serveru

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Dodaj nalog** → tip naloga.
- 3 Sledite uputstva na ekranu da biste završili postavljanje korisničkog naloga.


Za internet zajednice, kao što su Facebook ili MySpace, unesite vaše korisničko ime i lozinku, a zatim izaberite **Prijava**.

» Aktiviranje automatske sinhronizacije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite **Automatska sinhronizacija**.
- 3 Izaberite nalog.
- 4 Izaberite aplikaciju koju želite da sinhronizujete.

Za isključivanje aplikacija iz automatske sinhronizacije, isključite potvrdne okvire pored aplikacije koju želite.

» Ručna sinhronizacija podataka

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Nalozi i sinhronizacija**.
- 2 Izaberite nalog.
- 3 Pritisnite [] → **Sinhronizuj sada**. Vaš uređaj će početi sinhronizaciju podataka koje ste postavili za sinhronizaciju.

Komunikacija

Google Mail


Nove email poruke možete preuzeti sa usluge Google Mail™ u svoje sanduče dolazne pošte. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se ekran sandučeta dolazne pošte. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Ovaj meni Google Mail može biti drugačije označen, u zavisnosti od pružaoca usluge.

► Slanje poruke e-pošte







- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.

- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **OK**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Нова порука**.
- 4 Unesite ime ili adresu u polje primaoca.
- 5 Unesite predmet i poruku.
- 6 Za dodavanje datoteke slike pritisnite [≡] → **Приложи** → datoteku.
- 7 Izaberite  da biste poslali poruku.

► Pregled poruka e-pošte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Mail**.
- 2 Izaberite poruku e-pošte.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku za sve primaoce izaberite  → **Одговори свима.**
- Da biste prosledili poruku drugim osobama izaberite  → **Проследи.**
- Da biste poruci dodali zvezdu izaberite .
- Da biste pogledali prilog izaberite **Прикажи.** Kako biste ga spremili na uređaj odaberite **Преузми.**
- Za arhiviranje poruke izaberite **Архивирај.**
- Za brisanje poruke izaberite **Избриши.**
- Za pomeranje na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .


» Organizovanje e-pošte prema oznakama

Možete organizovati e-poštu označavanjem poruka. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

- 1 Na ekranu sandučeta dolazne pošte dodirnite i držite poruku.
- 2 Izaberite **Промени ознаке.**
- 3 Izaberite oznaku i izaberite **ОК.**

Filtriranje poruka


- 1 Na ekranu sandučeta dolazne pošte pritisnite [] → **Иди на ознаке.**
- 2 Izaberite oznaku poruka koje želite da pregledate.

E-pošta


Saznajte kako da pošaljete ili pogledate poruke e.pošte putem ličnog naloga za e-poštu ili naloga za e-poštu kompanije.

► Postavljanje naloga za e-poštu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite adresu e.pošte i šifru.
- 3 Izaberite **Naredna** (za opšte naloge za e-poštu) ili **Ručno konfigurisanje** (za ostale poslovne naloge za e-poštu).
- 4 Sledite uputstva na ekranu.

Kada završite s postavljanjem naloga za e-poštu poruke e-pošte će se preuzeti na uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga možete se prebacivati između naloga za e-poštu; Pritisnite [] → **Nalozi** i izaberite nalog sa koga želite da preuzmete poruke.

► Slanje poruke e-pošte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.
- 2 Pritisnite [] → **Sastavi**.
- 3 Izaberite **Kontakti**.
Možete ručno uneti adresu e-pošte ili izabrati neku iz dnevnika ili kontaktirati grupe biranjem druge opcije.
- 4 Izaberite kontakte i izaberite **Dodaj**.
- 5 Izaberite polje Cc/Bcc kako biste dodali još primaoca.
- 6 Izaberite polje naslova kako biste uneli naslov poruke.
- 7 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

8 Izaberite **Priloži** i priložite datoteku.

Možete izabrati datoteku sa liste datoteka ili kreirati novu fotografiju, video ili zvuk.

9 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.



Ako niste priključeni na Internet, poruka će se čuvati u listi sa nizovima poruka dok ste priključeni na Internet.

➤ Pregled poruke e-pošte

Kada otvorite nalog za e-poštu, poruke e-pošte koje ste prethodno dohvatili možete gledati u režimu van mreže ili se možete povezati na server za e-poštu da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja poruka e-pošte, možete ih gledati u režimu van mreže.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **E-pošta** → nalog za e-poštu.

2 Pritisnite [≡] → **Osveži** da biste ažurirali listu poruka.

3 Izaberite poruku e-pošte.

U pregledu poruka upotrebite sledeće opcije:

- biste odgovorili na poruku, pritisnite [≡] → **Odgovori**.
- Da biste poruku prosledili drugima pritisnite [≡] → **Prosledi**.
- Za brisanje poruke pritisnite [≡] → **Obriši**.
- Za premeštanje poruke u drugi folder, pritisnite [≡] → **Premesti u**.
- Za učitavanje slika iz poruke, pritisnite [≡] → **Prikaži slike**.
- Za prikaz priloga, dodirnite stavku za prilog. Da biste ga sačuvali na memorijsku karticu, izaberite

Razgovor

Saznajte kako da ćaskate s prijateljima i porodicom preko usluge Google Talk™.



U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

» Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
Na listi prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.
- 2 Pritisnite [≡] → **Додај пријатеља**.
- 3 Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite **Пашаљи позивницу**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat na listu prijatelja.

» Pokretanje razgovora

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite prijatelja sa liste prijatelja. Otvara se ekran za razgovor.

- 3 Unesite poruku i izaberite **Пашаљи**.
За уметање емотикона притисните [≡] → **Још** → **Уметни смајли**.
- 4 За пребацивање између активних разговора притисните [≡] → **Пребаци ћаскања**.
- 5 Да бисте завршили разговор, притисните [≡] → **Заврши ћаскање**.

Social Hub

Saznajte kako da pristupite usluzi Social Hub™, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju za usluge društvenih mreža (SNS), e-poštu, kontakte ili informacije o kalendaru. Posetite socialhub.samsungapps.com za više detalja.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Social Hub**.
- 2 Proverite i koristite sadržaje koji se nalaze u okviru usluge Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 720 x 480 piksela.



- Interfejs kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Kucnite ekran da biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kada je ne koristite određeno vreme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, u zavisnosti od scene ili uslova snimanja.

► Fotografisanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 3 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.



| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | <p>Proverite status i postavke kamere.</p> <ul style="list-style-type: none"> : Rezolucija : Tip merača ekspozicije 14546: Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) : Podrazumevana lokacija memorije |
| 2 | Prebacivanje između sočiva prednje i zadnje kamere. |
| 3 | Promena režima snimanja. |
| 4 | Promena podešavanja blica; Možete ručno uključiti ili isključiti blic ili podesiti kameru da po potrebi automatski koristi blic. |
| 5 | Prilagođavanje osvetljenosti. |
| 6 | Promena postavki kamere. |

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 7 | Prebacivanje na videokameru. |
| 8 | Fotografisanje. |
| 9 | Pregled poslednje snimljenje fotografije. |

4 Izaberite da biste snimili fotografiju.

Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografije izaberite ikonu pregledača slika da biste pregledali snimljene fotografije.




- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Za uvećanje ili umanj enje, kucnite na ekran i izaberite ili . Takođe, možete da kucnete na ekran sa dva prsta i da ih razdvojite (približite prste za umanj enje) ili dvaput kucnete na ekran.
- Da biste drugima poslali fotografiju izaberite **Podeli**.


- Da biste fotografiju postavili kao pozadinu ili ID sliku kontakta izaberite **Postavi kao**.
- Za brisanje fotografije izaberite **Obriši**.

▶ Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unapred postavljene za razne scene

Kamera ima predefinisane postavke za različite scene. Možete jednostavno da izaberete odgovarajući režim rada za uslove i objekte snimanja.



Na primer, kad fotografije snimate noću, izaberite režim rada za noćno snimanje koji koristi produženu ekspoziciju.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 3 Izaberite  →  → **Režim Scena** → **Nema** → scenu → .

- 4 Napravite potrebna prilagođavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.



▶ Snimanje fotografija u načinu snimanja osmeha

Kamera može da prepozna lica ljudi i pomaže vam da snimate fotografije njihovih nasmejanih lica.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Snimanje osmeha**.
- 4 Napravite potrebna prilagođavanja.
- 5 Izaberite .
- 6 Objektiv kamere usmerite prema predmetu.
Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmeje.



» Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću režima snimanja panorame. Ovaj režim je prikladan za fotografisanje pejzaža.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Panorama**.
- 4 Napravite potrebna prilagođavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Polako pomerite uređaj u izabranom smeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.
Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
- 7 Ponovite 6. korak kako biste završili panoramsku fotografiju.



» Snimanje fotografije aktivnosti

Možete uhvatiti snimke pokretnih predmeta i zatim ih kombinovati u jednu fotografiju koja pokazuje aktivnost.



- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Akcioni snimak**.
- 4 Napravite potrebna prilagođavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.
- 6 Pomerite uređaj tako da prati predmet u pokretu.
Uređaj automatski snima sledeće fotografije.
- 7 Nastavite da pratite predmet sve dok uređaj ne snimi sve snimke potrebne za akciju fotografiju.

► Snimanje fotografija u režimu autoportreta

Možete ugodno fotografisati sami sebe pomoću prednje kamere.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 3 izaberite .
- 4 Napravite potrebna prilagođavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.

► Prilagođavanje postavki kamere


Pre snimanja fotografije izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

| Opcija | Funkcija |
|--------------------|---|
| Vidljivost napolju | Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja. |
| Makro | Aktivirajte makro režim da biste snimali fotografije izbliza. |
| Režim Scena | Promena režima scene. |
| Tajmer | Izaberite veličinu kašnjenja pre nego što kamera snimi fotografiju. |
| Rezolucija | Promenite opciju rezolucije. |
| Balans bele boje | Prilagodite ravnotežu boje u skladu sa uslovima osvetljenja. |
| Efekti | Primenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-beli tonovi. |


| Opcija | Funkcija |
|-----------------|---|
| ISO | Prilagodite osetljivost senzora slike kamere. |
| Merenje | Izaberite tip merača ekspozicije. |
| Kvalitet snimka | Postavljanje nivoa kvaliteta fotografija. |
| Podesi | Prilagodite kontrast, zasićenost i oštrinu. |


Pre snimanja fotografije izaberite  →  da biste pristupili sledećim postavkama:


| Postavka | Funkcija |
|----------|--|
| Smernice | Prikaz smernica na ekranu za pregled. |
| Pregled | Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije. |

| Postavka | Funkcija |
|-------------|---|
| GPS | <p>Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.</p> <p> Za poboljšanje GPS signala izbegavajte snimanje na mestima gde dolazi do ometanja signala, kao što su mesta između zgrada ili nizina, ili snimanje pri lošim vremenskim uslovima.</p> |
| Zvuk blende | Postavite okidač kamere da ispušta zvuk prilikom snimanja fotografije. |
| Memorija | Izaberite mesto za skladištenje snimljenih fotografija. |
| Reset | Resetovanje menija i opcija snimanja. |

► Snimanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kamera**.
- 2 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste prebacili na videokameru.
- 4 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

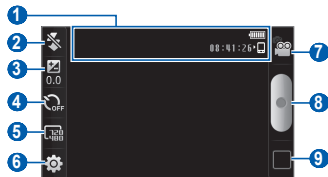

| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Proverite status i postavke videokamere. <ul style="list-style-type: none">• 08:41:26 : Dužina video zapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji)•  : Podrazumevana lokacija memorije |
| 2 | Promena podešavanja blica; Možete ručno uključiti ili isključiti blic ili podesiti kameru da po potrebi automatski koristi blic. |
| 3 | Prilagođavanje osvetljenosti. |
| 4 | Izaberite dužinu kašnjenja pre nego što kamera počne da snima video zapis. |
| 5 | Promenite opciju rezolucije. |
| 6 | Promena postavki videokamere. |
| 7 | Prebacivanje na kameru. |
| 8 | Snimanje video zapisa. |

| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 9 | Pregled poslednjeg snimljenog video zapisa. |

5 Izaberite  da biste započeli snimanje.

6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski snima.





Moguće je da kamera ne bude u stanju da snima video zapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici s malom brzinom prenosa.



Nakon snimanja video zapisa, izaberite ikonu pokazivača slika da biste pregledali snimljene video zapise.

- Za prikaz ostalih video zapisa, pomerite se levo ili desno.
- Da biste drugima poslali video izaberite **Podeli**.
- Da biste reprodukovali video izaberite **Reprodukcija**.
- Za brisanje video zapisa izaberite **Obriši**.

► Prilagođavanje postavki videokamere

Pre snimanja video zapisa izaberite  →  da biste pristupili sledećim opcijama:

| Opcija | Funkcija |
|-----------------------|---|
| Vidljivost napolju | Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajuće uslove osvetljenja. |
| Balans bele boje | Prilagodite ravnotežu boje u skladu sa uslovima osvetljenja. |
| Efekti | Primenite specijalni efekat, kao što je sepija ili crno-beli tonovi. |
| Kvalitet video zapisa | Postavljanje nivoa kvaliteta video zapisa. |
| Podesi | Prilagodite kontrast, zasićenost i oštrinu. |

Pre snimanja video zapisa izaberite  →  da biste pristupili sledećim postavkama:

| Postavka | Funkcija |
|----------------|--|
| Smernice | Prikaz smernica na ekranu za pregled. |
| Snimanje zvuka | Uključite ili isključite zvuk. |
| Pregled | Postavljanje kamere na prikaz snimljenog video zapisa. |
| Memorija | Izaberite mesto za čuvanje snimljenih video zapisa. |
| Reset | Resetovanje menija i opcija snimanja. |

Video zapisi








Saznajte kako da koristite reprodukciju video zapisa za reprodukciju različitih tipova video zapisa. Ovaj video plejer podržava sledeće formate datoteka: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).



- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Video zapisi**.
- 2 Izaberite video zapis za reprodukciju.
- 3 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih ikona:

| Ikona | Funkcija |
|---|--|
|  | Promena proporcije ekrana video zapisa. |
|  | Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakanje unazad (kucnite u roku od 2 sekunde); Skeniranje unazad u datoteci (kucnite i držite). |
|  | Pauziranje reprodukcije; Izaberite  za nastavak reprodukcije. |
|  | Preskakanje unapred; Skeniranje unapred u datoteci (kucnite i držite). |
|  | Prilagođavanje jačine zvuka. |
|  | Zaustavljanje reprodukcije i vraćanje na listu pesama. |

Galerija

Saznajte kako da pregledate fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane na memorijskoj kartici.

► Podržani formati datoteka



| Tip | Format |
|-------|---|
| Slika | Nastavak: bmp, gif, jpg, png |
| Video | <ul style="list-style-type: none">• Nastavak: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm• Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo |



- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX videa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX videa na zahtev, neka od vaših iznajmljenih numera će se obračunati.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.

► Pregled fotografije

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.

3 Za izmenu načina pregleda izaberite  ili  u gornjem desnom uglu ekrana.


4 Izaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Dok pregledate fotografiju, koristite sledeće opcije:


- Za prikaz ostalih fotografija, pomerite se levo ili desno.
- Za uvećanje ili umanjeње izaberite  ili . Takođe, možete da kucnete na ekran sa dva prsta i da ih razdvojite (približite prste za umanjeње) ili dvaput kucnete na ekran.
- Za pokretanje projekcije slajdova u izabranom folderu, izaberite **Slajd šou**. Kucnite na ekran da biste zaustavili projekciju slajdova.
- Da biste drugima poslali fotografiju izaberite **Meni** → **Podeli** → opciju.
- Za brisanje fotografije izaberite **Meni** → **Obriši** → **Potvrdi brisanje**.

- Da biste koristili dodatne funkcije, izaberite **Meni** → **Još** i izaberite jednu od sledećih opcija:
 - **Detalji**: Prikaz detalja o datoteci.
 - **Postavi kao**: Postavite fotografiju kao pozadinu ili sliku pozivaoca za kontakt.
 - **Opseci**: Isecite sliku iz fotografije.
 - **Rotiraj ulevo**: Okrećite fotografiju suprotno od smera kretanja kazaljki sata.
 - **Rotiraj udesno**: Okrećite fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata.

▶ Reprodukcija video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Odaberite video zapis (sa  ikonom) za reprodukciju.
- 3 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 4 Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tastera.
▶ str. 50

▶ Deljenje slika ili video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Pritisnite [] i izaberite slike ili video datoteke.
- 4 Izaberite **Podeli** → opciju deljenja.

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muzikku u pokretu pomoću muzičkog plejera. Ovaj muzički plejer podržava sledeće formate datoteka: mp3, ogg, aac.



- Takođe, možete da reprodukujete muzičke datoteke u sledećim formatima ako ih otvorite iz **Moji fajlovi** ili internet pregledača: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do greške.

► Dodavanje muzičkih datoteka na uređaj ili memorijsku karticu






Počnite s prenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:





- Preuzimanjem s interneta putem bežične veze. ► str. 67
- Preuzimanjem s računara putem programa Samsung Kies. ► str. 87
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 81
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 88
- Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. ► str. 87

► Reprodukcija muzike

Nakon prenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite kategoriju muzike → muzičku datoteku.
- 3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

| Ikona | Funkcija |
|--|--|
|  | Izaberite zvučni efekt. |
|  | Prilagođavanje jačine zvuka. |
|  ¹ | Aktiviranje nasumičnog načina rada. |
|  ¹ | Izaberite odeljak koji želite da ponovite. |
|  ¹ | Promena režima ponavljanja (isključeno, ponavljanje svih datoteka ili ponavljanje datoteke). |


| Ikona | Funkcija |
|---|--|
|  | Preskakanje unazad; Skeniranje unazad u datoteci (kucnite i držite). |
|  | Pauziranje reprodukcije; Izaberite  za nastavak reprodukcije. |
|  | Preskakanje unapred; Skeniranje unapred u datoteci (kucnite i držite). |


1. Ove ikone su prikazane kada kucnete na ekran plejera.



Možete da upravljate muzičkim plejerom pomoću slušalica. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za pokretanje muzičkog plejera. Pritisnite taster slušalice da biste reprodukovali ili pauzirali reprodukciju.

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika** → **Liste za reprod.**
- 2 Pritisnite [] → **Kreiraj.**
- 3 Unesite naziv za vašu novu listu za reprodukciju i izaberite **Sačuvaj.**
- 4 Odaberite **Dodaj muziku.**
- 5 Izaberite datoteke koje želite da uključite i izaberite **Dodaj.**

Tokom reprodukcije možete da dodajete datoteke na listu za reprodukciju pritiskom na opciju [] → **Dodaj u listu za reprodukciju.**

► Dodavanja pesama na brzu listu

Možete dodati pesme na brzu listu i sačuvati ih kao listu za reprodukciju. Tokom reprodukcije pritisnite [⏮] → **U brzu listu** da biste dodali trenutnu pesmu na brzu listu.

Da biste otvorili brzu listu, u glavnom ekranu muzičkog plejera, izaberite **Liste za reprod.** → **Brza lista**. Da biste brzu listu sačuvali kao listu za reprodukciju, pritisnite [⏮] → **Sač. kao listu**.

► Prilagođavanje postavki muzičkog plejera

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Muzika**.
- 2 Pritisnite [⏮] → **Podešavanja**.


3 Prilagodite sledeće postavke muzičkog plejera:

| Opcija | Funkcija |
|------------------------------|--|
| SoundAlive | Izaberite zvučni efekt. |
| Muzički meni | Izaberite muzičke kategorije za prikaz na ekranu muzičke biblioteke. |
| Ekran za reprodukciju muzike | Izaberite prikaz koji će se videti tokom reprodukcije. |

FM radio

Saznajte kako da slušate muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate sa povezete slušalice, koje služe kao radio antena.

▶ Slušanje FM radija

- 1 Priključite slušalice na uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
FM radio pretražuje i automatski snima dostupne stanice.
-  Prvi put kada uključite FM radio, počće automatsko podešavanje.
- 3 Izaberite radio stanicu koju želite sa liste svih stanica i pritisnite [↩] da biste se vratili na ekran FM radia.

4 Upravljaite FM radiom pomoću sledećih tastera:



| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Isključivanje ili uključivanje FM radija. |
| 2 | Pretraga dostupnih radio stanica. |
| 3 | Dodavanje trenutne radio stanice na listu omiljenih stanica. |

| Broj | Funkcija |
|------|-------------------------------|
| 4 | Prilagođavanje jačine zvuka. |
| 5 | Fino podešavanje frekvencije. |

► Automatsko snimanje radio stanice

- 1 Priključite slušalice na uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 3 Pritisnite [≡] → **Skeniraj** → opciju skeniranja.
FM radio pretražuje i automatski snima dostupne stanice.
- 4 Izaberite radio stanicu koju želite sa liste svih stanica i pritisnite [↶] da biste se vratili na ekran FM radia.

► Dodavanje radio stanice na listu omiljenih stanica


- 1 Priključite slušalice na uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 3 Listajte do željene radio stanice.
- 4 Izaberite **+** da biste je dodali na listu omiljenih.

► Prilagođavanje podešavanje FM radia

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **FM radio**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Podešavanja**.

3 Prilagodite sledeće postavke za konfigurisanje FM radia:

| Opcija | Funkcija |
|-------------------------------|--|
| REGIJA | Izaberite region. |
| Pozadinska reprodukcija | Podesite da li FM radio radi u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija uključena, možete upravljati FM radiom sa panela sa obaveštenjima. |
| FM radio automatski isključen | Podesite FM radio da se automatski isključi nakon određenog vremena. |

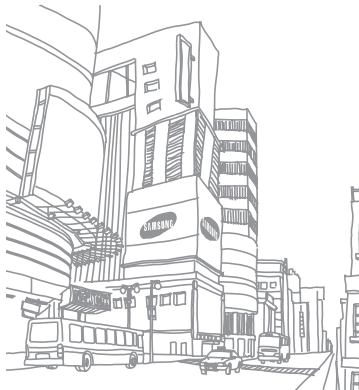


Lični podaci

Kontakti

Saznajte kako da kreirate i upravljate listom vaših ličnih ili poslovnih kontakata. Možete sačuvati imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve fiksnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i još puno toga za vaše kontakte.

► Kreiranje kontakta


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite .

- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
- 4 Unesite podatke o kontaktu.
- 5 Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

► Traženje kontakta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Listajte gore ili dole na listi kontakata.
- 3 Izaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete da:

- pošaljete e-poruku izborom adrese e-pošte.
- uredite informacije o kontaktu pritiskom na opciju [] → **Izmeni**.

› Kreiranje vizitkarte

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Moj profil**.
- 3 Unesite svoje lične podatke.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.



Možete poslati vizitkartu prilažući je uz e-poštu ili je preneti putem Bluetooth bežične veze.

› Preuzmite kontakte sa svojih društvenih naloga

Možete da pregledate listu naloga za društvene mreže i izaberete nalog sa kojim ćete dodati kontakt sa internet stranice u kontakte uređaja.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Nađi prijatelje**.
- 3 Izaberite nalog.


› Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata možete upravljati sa više kontakata i slati e-poruke celoj grupi. Počnite kreiranjem grupe:


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Kreiraj**.
- 3 Unesite ime.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

► Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakata (u vcf formatu) sa memorijske kartice na uređaj,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/Izvezi** → **Uvezi iz memorije uređaja**.
- 3 Izaberite memorijsku lokaciju.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
- 4 Izaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakata, više datoteka kontakata ili sve datoteke kontakata i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite datoteke kontakata za uvoz i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [] → **Uvezi/Izvezi** → **Izvezi u memoriju uređaja**.
- 3 Izaberite **OK** da biste potvrdili.

► Pregled aktivnosti na društvenim mrežama

Možete pregledati skorašnje aktivnosti kontakata na društvenim mrežama, kao što su Facebook, MySpace i Twitter.

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kontakti** → **Aktivnosti**.

Kalendar

Saznajite kako da kreirate i upravljate dnevnim, nedeljnim ili mesečnim događajima i kako da postavite alarme kao podsetnik na važne događaje.

► Kreiranje događaja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Kreiraj**.
- 3 Ako se pojavi poruka upozorenja o sinhronizaciji kalendara izaberite **OK**.
- 4 Unesite tražene detalje događaja.
- 5 Izaberite **Sačuvaj**.

► Pregled događaja

Da biste promenili prikaz kalendara,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite režim prikaza u gornjem delu kalendara.

Da biste prikazali događaje na određeni datum,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum na kalendaru. U mesečnom prikazu, dani sa planiranim događajima označeni su malim trouglom.
 - Za pomeranje do određenog datuma putem ručnog unosa datuma pritisnite [≡] → **Idi na**, unesite datum unosom znaka + ili -, a zatim izaberite **Podesi**.
 - Da biste izabrali današnji datum, pritisnite [≡] → **Danas**.

3 Izaberite događaj za pregled detalja.



Događaj možete poslati drugima pritiskom [≡] → **Pošalji putem** → opcije.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, alarm za događaj se aktivira u navedeno vreme.

- 1 Otvorite panel sa obaveštenjima sa vrha ekrana.
- 2 Izaberite podsetnik da biste videli više detalja o događaju.
- 3 Da biste odložili ili prekinuli podsetnik, odaberite **Odloži sve** ili **Odbaci sve**.



Beleška

Saznajte kako da snimate važne podatke i sačuvate ih da biste ih kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite **Kreiraj belešku** ili pritisnite [≡] → **Kreiraj**.
- 3 Unesite tekst beleške.
- 4 Pritisnite [⌵] da biste sakrili tastaturu.
- 5 Izaberite boju za promenu boje pozadine.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**.

› Pregled beleški

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Beleška**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Pretraži** ili pritisnite i držite [≡] da biste potražili belešku (ako je potrebno).
- 3 Izaberite belešku za pregled detalja.
 - Da biste izmenili belešku izaberite .
 - Da biste obrisali belešku izaberite .



Možete poslati belešku drugima kuckanjem i držanjem beleške i izborom **Pošalji putem** → opcije.

Snimač govora

Saznajte kako da rukujete snimačem govora na uređaju.

› Snimanje govorne beleške

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.
- 2 Izaberite **Snimi** da biste započeli snimanje.
- 3 Govorite u mikrofona.
- 4 Nakon što završite sa snimanjem beleške, izaberite **Stop**. Vaša beleška se snima automatski.
- 5 Za snimanje više govornih beleški ponovo izaberite **Snimi**.

► Reprodukcijska govorne beleške


1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Snimač govora**.

2 Izaberite **Lista**.

3 Izaberite govornu belešku za reprodukciju.



Belešku možete poslati drugima pritiskom na opciju [≡] → **Podeli** → opciju.

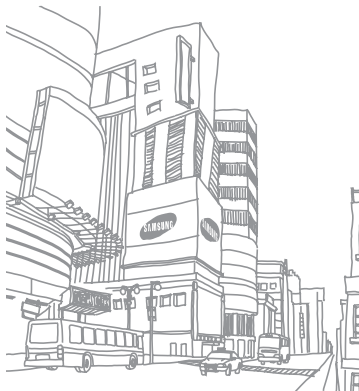

Internet

Internet usluge zahtevaju vezu za prenos podataka. Pozovite pružaoca usluge da biste izabrali najbolji plan podataka.

Pretraživač

Saznajte kako da pristupite i označite omiljene internet stranice.



- Za pristupanje internetu i preuzimanje medijskih fajlova mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za detalje, kontaktirajte svog mobilnog operatera.
- Meni internet pregledača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

► Pretraživanje Internet stranica

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač** da biste pokrenuli određenu početnu stranicu.

Da biste pristupili određenoj Internet stranici izaberite polje za unos URL, unesite adresu (URL) Internet stranice i izaberite ➡.

2 Krećite se kroz internet stranice pomoću sledećih tastera:





Ekran se može razlikovati u zavisnosti od regiona ili vašeg pružaoca usluga.

| Broj | Funkcija |
|------|--|
| 1 | Unos Internet adrese Internet stranice kojoj želite da pristupite. |
| 2 | Otvaranje liste sačuvanih obeleživača, često posećivanih stranica i istorije nedavno posećenih stranica. |

Tokom kretanja Internet stranicom koristite sledeće opcije:


- Za uvećanje ili umanjeње prikaza, kucnite na ekran sa dva prsta i razdvojite ih (približite prste za umanjeње).
- Da biste otvorili novi prozor, pritisnite [≡] → **Novi prozor**.

- Da biste pregledali trenutno aktivne prozore, pritisnite [≡] → **Prozori**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Da biste ponovo učitali trenutnu Internet stranicu, pritisnite [≡] → **Osveži**.
- Da biste prešli na sledeću stranicu u istoriji, pritisnite [≡] → **Prosledi**.
- Da biste trenutačnu Internet stranicu spremili u favorite pritisnite [≡] → **Dodaj obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu do trenutne internet stranice na ekranu u pasivnom režimu rada, pritisnite [≡] → **Još** → **Dodaj prečicu na poč.ekr**.
- Da biste dodali RSS kanale, pritisnite [≡] → **Još** → **Dodaj RSS kanale**.
- Da biste pretražili tekst na Internet stranici, pritisnite [≡] → **Još** → **Nađi na strani**.

- Da biste pregledali detalje o stranici pritisnite [F11] → **Još** → **O strani**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima, pritisnite [F11] → **Još** → **Podeli stranu**.
- Da biste izbrisali istoriju preuzimanja, pritisnite [F11] → **Još** → **Menadžer preuzimanja**.
- Da biste prilagodili podešavanja pregledača, pritisnite [F11] → **Još** → **Podešavanja**.

► Obeležavanje omiljenih internet stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u obeleživače. Da biste dodali obeleživač,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite  → **Bookmark-ovi**.

- 3 Izaberite **Dodaj** ili pritisnite [F11] → **Obeleži zadnju prikazanu stranu**.

Da biste označili web stranicu koju gledate, pređite na 5. korak.


- 4 Unesite naslov stranice i Internet adresu.
- 5 Izaberite **OK**.

Na listi obeleživača, kucnite i zadržite obeleživač i koristite sledeće opcije:

- Da biste otvorili Internet stranicu u trenutnom prozoru, izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru, izaberite **Otvori u novom proz.**
- Da biste uredili detalje o obeleživačima, izaberite **Izmeni obeleživač**.
- Da biste dodali prečicu za obeleživača na ekran u pasivnom režimu rada, izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**

- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima izaberite **Podeli vezu**.
- Da biste kopirali Internet adresu Internet stranice, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste izbrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pregledača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.

▶ Dodavanje adrese RSS kanala

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.
- 2 Pređite na web stranicu sa RSS kanalom.
- 3 Izaberite  u polje za unos URL adrese.
- 4 Izaberite RSS kanal koji ćete dodati.

5 Izaberite **Subscribe**.

6 Pretplatite se na RSS vesti.

Kada se pretplata na kanal ažurira, dobićete obaveštenje o ažuriranju.

▶ Pristupanje često posećivanim stranicama ili novijoj istoriji

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Pretraživač**.

2 Izaberite  → **Najposećeniji** ili **Istorija**.

3 Izaberite Internet stranicu kojoj želite da pristupite.



Možete da dodate Internet stranicu na listu obeleživača izborom ikone zvezdice na desnoj strani.

Mane

Saznajte kako da koristite aplikaciju Google Maps™ da biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali ulice, gradove ili zemlje na kartama i dobili uputstva.

Za bolji prijem GPS signala izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetnih polja
- u vozilu sa folijom za zaštitu od sunca



Ne dodirujte područje unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima tokom korišćenja GPS funkcija.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Pre korišćenja usluga lociranja proverite da li je bežična mreža aktivna.

► Aktiviranje usluga lociranja radi korišćenja sa Google Maps



Morate da aktivirate usluge lokacije da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu.







- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.
- 2 Prilagodite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

| Opcija | Funkcija |
|-----------------------|--|
| Koristi bežične mreže | Podesite za korišćenje WLAN mreže za nalaženje vaše lokacije. |
| Koristi GPS satelite | Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije. |

| Opcija | Funkcija |
|----------------------|--|
| Koristi senz. podrš. | Koristite senzore za uvećanje pozicije pešaka kada je GPS signal ometen. Mogu postojati varijacije između procene senzora i vaše stvarne lokacije. |

► Pretraživanje određene lokacije


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.
Na karti će se prikazati vaša trenutna lokacija.
- 2 Pritisnite [≡] → **Потражи** ili izaberite **Претражите мапе**.
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
 - Za pretragu mesta glasom izaberite .





- Za prikaz liste svih rezultata vaše pretrage izaberite .
- Za uvećanje ili umanjeње izaberite  ili .
- Za pretragu mesta u vašoj blizini izaberite .
- Za dodavanje slojeva na mapu izaberite .
- Za prikaz vaše trenutne lokacije izaberite .



Za dodavanje zvezdice lokaciji izaberite balon sa nazivom lokacije → ★.

► Preuzimanje uputstava do određenog odredišta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Мапе**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Упутства**.
- 3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Za unos adrese iz imenika ili liste mesta sa zvezdicama ili označavanje lokacije na karti izaberite  → **Контакти**, **Тачка на мапи**, ili **Моја места**.



- 4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili pešice) i izaberite **Упутства**.
- 5 Izaberite trasu putovanja da biste videli detalje o putu (ako je potrebno).
- 6 Izaberite .
Ruta je prikazana na karti. Za prikaz samo jednog dela rute, izaberite  ili .
- 7 Kada završite, pritisnite [] → **Испразни мапу**.

Latitude

Saznajte kako da delite lokaciju sa prijateljima i pregledate lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Pre korišćenja usluga lociranja proverite da li je bežična mreža aktivna.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski povezuje na Latitude.
- 2 Izaberite  → **Изаберите из контаката** ili **Додај по адреси е-поште**.
- 3 Izaberite prijatelje koje želite da dodate ili unesite adresu e-pošte i izaberite **Додај пријатеље**.
- 4 Izaberite **Да**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete da delite lokacije.
- 5 Pritisnite [] → **Прикажи мапу**.
Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na karti.

Места

Saznajte kako da potražite mesto u vašoj blizini.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Pre korišćenja usluga lociranja proverite da li je bežična mreža aktivna.

1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Места**.



2 Izaberite kategoriju.

Vaš uređaj traži mesta oko vaše trenutne lokacije koja se odnose na kategoriju.

3 Izaberite naziv mesta za pregled detalja.

4 Dok pregledate informacije, koristite sledeće opcije:

- Da biste prikazali mesto na karti, izaberite .

- Da biste prikazali rutu do mesta, izaberite .
- Da biste se prebacili na nivo pogleda ulice, izaberite .

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS sistem za navigaciju za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.



- Karte za navigaciju, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek morate voditi računa o uslovima na putu, saobraćaju i drugim faktorima koji mogu uticati na vašu vožnju i pratiti sva bezbednosna upozorenja i propise tokom vožnje.
- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Pre korišćenja usluga lociranja proverite da li je bežična mreža aktivna.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Навигација**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Прихватам** za potvrdu.
- 3 Unesite odredište koristeći jedan od sledećih načina:
 - **Изговорите одредиште:** Recite vaše odredište, na primer "Navigiraj do odredišta."
 - **Унос одредишта:** Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
 - **Контакти:** Izaberite odredište iz adresa kontakata.
 - **Места са звездицом:** Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.
- 4 Sledite uputstva na ekranu da biste koristili usluge navigacije.

Google pretraga

Možete tražiti aplikacije i podatke na uređaju i određene podatke na internetu.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Google Search**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, podesite da li želite da koristite svoju lokaciju, a zatim da li želite da pregledate istoriju pretrage na vašem Google nalogu.
- 3 Unesite slovo ili reč podatka za pretraživanje.
- 4 Odaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

YouTube

Saznajte kako da pogledate i otpremate video zapise putem usluge YouTube.



U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

► Gledanje video zapisa


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Accept** za potvrdu.
- 3 Izaberite video zapis sa liste.
- 4 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.

5 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



| Broj | Funkcija |
|------|---|
| 1 | Pomerite se na određenu tačku datoteke povlačenjem trake. |
| 2 | Promena kvaliteta ekrana. |

► Otpremanje video zapisa

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Upload** i izaberite video. Pređite na osmi korak.
Ako želite da pošaljete nove video zapise izaberite  da biste uključili kameru.
- 3 Okrenite uređaj suprotno od smera kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz.
- 4 Usmerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- 5 Izaberite ● da biste započeli snimanje.
- 6 Izaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste otpremili snimljeni video.
- 8 Unesite korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Пријави ме**.
- 9 Unesite detalje o stavki koja se otprema i izaberite **Upload**.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo direktno preuzimanje velikog broja aplikacija na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi sa zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža direktan pristup velikom broju mobilnih funkcija.

Vaš uređaj postaje pametniji sa potpuno optimizovanim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.



- U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluga, ova funkcija možda neće biti dostupna.
- Za detalje posetite www.samsungapps.com.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Apps**.

- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite svoj region → **OK**. Zatim pročitajte uslove i odredbe i izaberite **Prihvati**.
- 3 Potražite i skinite aplikacije po želji.


Market

Možete da preuzmete igrice ili druge aplikacije sa usluge Android Market.



U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Market**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, izaberite **Accept** za potvrdu.
- 3 Potražite fajl i preuzmite ga na uređaj. ► str. 33

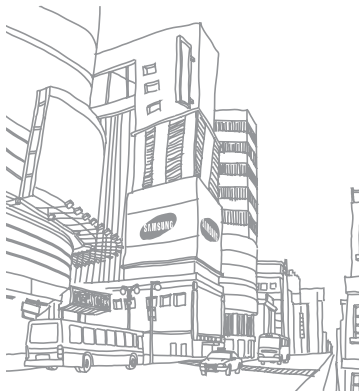

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa za razmenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmeravati uređaje da prime informacije pomoću Bluetooth funkcije. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmenjivati informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvek proverite da li delite i primete podatke pomoću pouzdanih i ispravno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

▶ Uključivanje Bluetooth bežične značajke

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetooth-a**.
- 2 Za uključivanje Bluetooth bežične veze izaberite **Bluetooth**.


▶ Pronalaženje i uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Skeniraj uređaje**.
- 2 Izaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth uređaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju. Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili handsfri automobilske prirore, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

▶ Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

- 1 Izaberite datoteku ili stavku, na primer kontakt, belešku ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Moji fajlovi**.
 - 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.
- 

Način za biranje opcija može se razlikovati prema tipu podataka.
- 3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

► Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetooth-a** → **Neskriven**.
Vaš je uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima u toku 120 sekundi.
- 2 Kada se pojavi poruka, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da želite da primite podatke sa uređaja (ako je potrebno).

Primljeni podaci se skladište u bluetooth folder. Ako dobijete kontakt on će se automatski sačuvati u imenik.

Wi-Fi

Saznajte kako da koristite mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gde, gde postoji pristupna tačka ili bežično aktivno mesto.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

► Aktiviranje WLAN funkcije

U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Wi-Fi**.



Aktivni WLAN koji radi u pozadini troši energiju baterije. Da biste uštedeli energiju baterije, WLAN aktivirajte samo kada je potrebno.

► Pronalaženje i povezivanje na WLAN

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.

Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.

- 2 Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.

► Ručno dodavanje WLAN-a

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID mreže i izaberite tip bezbednosti.

- 3 Odredite bezbednosne postavke u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti.

- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

► Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog podešavanja)

Pomoću WPS-a, možete se povezati sa zaštićenom mrežom. Za spajanje s WLAN mrežom pomoću WPS tipke,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.
- 2 Izaberite **WPS dugme veza**.
- 3 Pritisnite WPS taster na pristupnoj tački u roku od 2 minuta.

Da biste se povezali sa WLAN mrežom pomoću WPS PIN-a,

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.
- 2 Izaberite mrežu označenu WPS ikonom i izaberite **WPS PIN**.
- 3 Na pristupnoj tački unesite PIN i pritisnite taster za pokretanje.

AllShare

Saznajte kako da kod kuće koristite uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućava deljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prenos putem WLAN-a.

Prvo morate da aktivirate funkciju WLAN i dodate WLAN profil. ► str. 81

► Prilagođavanje DLNA postavki za deljenje medijskih datoteka

Da biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate da aktivirate deljenje medija.



U zavisnosti od uređaja, neke datoteke se možda neće reprodukovati na uređajima koji imaju DLNA.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeće postavke za izmenu DLNA funkcije:

| Opcija | Funkcija |
|----------------------|--|
| Naziv servera medija | Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski server. |

| Opcija | Funkcija |
|---------------------------|--|
| Podeli medije | Uključite deljenje video zapisa, slika ili muzike sa drugim uređajima koji imaju DLNA. |
| Mreža pristupne tačke | Izaberite profil povezivanja za upotrebu sa DLNA vezama. |
| Pošalji sa drugih uređaja | Postavite da li želite da prihvatite otpremanje sa drugih uređaja. |
| Podrazumevana memorija | Postavite podrazumevanu lokaciju memorije za čuvanje preuzetih medijskih datoteka. |

► Reprodukcijska datoteka na drugom uređaju s DLNA

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reprodukuji fajl iz telefona na drugom plejeru**.
- 3 Izaberite kategoriju medija i izaberite datoteke koje želite da reprodukujete.
- 4 Izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- 5 Izaberite plejer—onaj koji će reprodukovati medijski fajl. Reprodukcijska počinje na izabranom plejeru.
- 6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.



Reprodukcija može da kasni, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

► Reprodukcija drugih fajlova na uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reprodukuj fajl sa servera na mom telefonu**.
Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
- 3 Izaberite uređaj kao medijski server—onaj na kojem se nalaze medijski fajlovi.
- 4 Izaberite kategoriju medija i izaberite datoteke koje želite da reprodukujete.
- 5 Izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- 6 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

► Reprodukcija fajlova sa jednog uređaja na drugom uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **AllShare**.
- 2 Izaberite **Reprodukuj fajl sa servera na drugom plejeru putem mog telefona**.
Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
- 3 Izaberite uređaj kao medijski server—onaj na kojem se nalaze medijski fajlovi.
- 4 Izaberite kategoriju medija i izaberite datoteke koje želite da reprodukujete.
- 5 Izaberite **Dodaj u listu za reprodukciju**.
- 6 Izaberite plejer—onaj koji će reprodukovati medijski fajl.
Reprodukcija počinje na izabranom plejeru.
- 7 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Povezivanje s TV aparatom

Saznajte kako da koristite uređaj kao daljinski upravljač za vaš Samsung smart TV tako što ćete ih povezati putem WLAN veze.



Ova funkcija je dostupna samo za TV aparate koji podržavaju bežičnu daljinsku kontrolu.

- 1 Povežite uređaj i Samsung smart TV na istu WLAN pristupnu tačku.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Samsung Smart View**.
- 3 Ako pokrećete ovu aplikaciju prvi put, preuzmite aplikaciju sa Samsung Apps i instalirajte je na uređaj.
- 4 Izaberite vaš TV sa liste.
Ako ne možete da pronađete TV, izaberite opciju **Refresh** za ažuriranje liste.

- 5 Kada se pojaci poruka upozorenja, izaberite **OK**.
- 6 Izaberite **Podešavanja** da biste prilagodili podešavanja daljinskog upravljača.

| Opcija | Funkcija |
|------------------------------------|---|
| Touchpad-Sensitivity of Left/Right | Prilagodite nivo osetljivosti za pomeranje ulevo ili udesno na ekranu osetljivom na dodir. |
| Touchpad-Sensitivity of UP/Down | Prilagodite nivo osetljivosti za pomeranje nagore ili nadole na ekranu osetljivom na dodir. |
| TV/BD Model Region | Izaberite region za TV i Blu-ray Disc (BD) sistem. |

- 7 Izaberite **TV Remote** da biste kontrolisali TV ili izaberite **Game Control** za kontrolu igrice.

Računarske veze

Saznajte kako da povežete uređaj na računar pomoću USB kabla u različitim režimima rada sa USB vezama. Povezivanjem uređaja na računar, možete da sinhronizujete datoteke sa programom Windows Media Player, direktno prenosite podatke na uređaj i sa njega i koristite program Samsung Kies.

» Povezivanje s programom Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsung.com/kies).

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja USB-a → Samsung Kies**.
- 2 Pritisnite taster Home da biste se vratili u pasivni režim rada.

- 3 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
Samsung Kies se pokreće automatski.
Ako se Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
- 4 Kopirajte fajlove sa računara na uređaj.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

» Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računar.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja USB-a → Media player**.
- 2 Pritisnite taster Home da biste se vratili u pasivni režim rada.

- 3 Pomoću USB kabela, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskaćući prozor.
- 4 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
- 5 Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskaćućem prozoru (ako je potrebno).
- 6 Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
- 7 Pokrenite sinhronizaciju.

► Povezivanje kao uređaj masovno pohrane

Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.



Direktorijum fajlova na memorijskoj kartici pojaviće se kao prenosni disk, odvojeno od unutrašnje memorije.

- 1 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, unesite memorijsku karticu u uređaj.
- 2 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanje → Bežična i mrežna → Podešavanja USB-a → Masovna memorija**.

- 3 Pomoću USB kabla povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 4 Kada je povezana, izaberite **Poveži memoriju sa PC-jem** → **OK**.
- 5 Otvorite direktorijum za pregled fajlova.
- 6 Kopirajte fajlove sa računara na uređaj ili memorijsku karticu.
- 7 Kada završite, izaberite **Prekini vezu memorije sa PC-jem**.



Da biste prekinuli vezu uređaja s računarom, kliknite na ikonu USB uređaja na programskoj traci sistema Windows i opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite USB kabl sa računara. U suprotnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

VPN veze

Možete da kreirate virtuelne privatne mreže (VPN) i da se bezbedno povežete na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.



Vaš uređaj je verovatno već konfigurisan za pristup internetu. Ako imate problema sa pristupom internetu, potrebno je da uredite veze. Ako niste sigurni koje informacije o vezi da unesete, obratite se pružaocu usluga.

▶ Podešavanje VPN veza

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **VPN podešavanja** → **Dodaj VPN**.
- 2 Izaberite tip VPN mreže.

3 Prilagodite informacije o vezi.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od tipa VPN.


| Opcija | Funkcija |
|------------------------------------|---|
| VPN naziv | Unesite naziv servera VPN. |
| Podesi VPN server | Unesite IP adresu servera VPN. |
| Omogući Šifrovanje | Postavite sa šifrovanje servera VPN. |
| Podesi IPsec unapred deljeni ključ | Unesite pre-deljeni ključ. |
| Omogući Šifra za L2TP | Postavite za upotrebu L2TP tajne lozinke. |
| Podesi šifru za L2TP | Unesite L2TP tajnu lozinku. |

| Opcija | Funkcija |
|----------------------|--|
| Podesi korisn. sert. | Izaberite korisnički sertifikat koji server VPN koristi za identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa servera VPN ili da ih preuzmete sa interneta. |
| Podesi CA sertifikat | Izaberite sertifikat sertifikacionog tela (CA) koji server VPN koristi za identifikaciju. Možete da uvezete sertifikate sa servera VPN ili da ih preuzmete sa interneta. |
| DNS pretraga domena | Unesite adresu sistema imena domena (DNS). |

4 Kada završite, pritisnite [≡] → **Sačuvaj.**

► Povezivanje sa privatnom mrežom

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **VPN podešavanja**.
- 2 Izaberite privatnu mrežu za povezivanje.
- 3 Unesite korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Poveži se**.

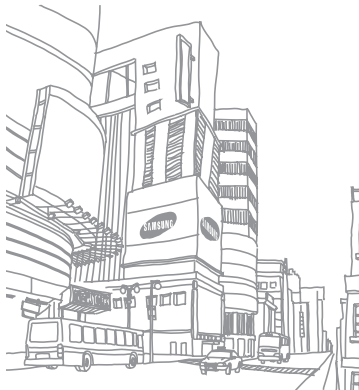


Alati

Sat



Saznajte kako da podesite alarme i svetsko vreme i kako da upravljate njima. Takođe, možete da koristite štopericu i sat za odbrojavanje vremena.

► Postavljanje novog alarma


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Izaberite **Kreiraj alarm** ili pritisnite [] → **Kreir**.
- 3 Postavite detalje alarma.
- 4 Izaberite potvrdno polje pored opcije **Pametna alarm** da biste aktivirali simulirane zvuke prirode sa ekranom alarma pre glavnog alarma.
- 5 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

► Zaustavljanje alarma



Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, vucite  udesno.
- Da biste ponovili alarm nakon zadatog vremena, vucite  ulevo.

► Brisanje alarma

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Alarm**.
- 2 Pritisnite [] → **Obriši**.
- 3 Izaberite alarme za brisanje.
- 4 Izaberite **Obriši**.

► Kreiranje svetskog vremena

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Sv. vreme**.
- 2 Izaberite **Dodaj mesto** ili pritisnite [] → **Dodaj**.
- 3 Unesite ime grada ili ga izaberite sa liste gradova.
Da biste izabrali grad na prikazu karte sveta, izaberite .
- 4 Da biste dodali još svetskih vremena ponovite korake od 2 do 3.





Da biste primenili letnje računanje vremena za satove, kucnite i zadržite sat i izaberite **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

► Korišćenje štoperice

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Start** da biste pokrenuli štopericu.

- 3 Izaberite **Prolazno vreme** da biste snimili prolazna vremena.
- 4 Kada završite, izaberite **Stop**.
- 5 Izaberite **Resetuj** da biste obrisali snimljena vremena.

► Korišćenje sata za odbrojavanje

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Sat** → **Tajmer**.
- 2 Podesite period vremena za odbrojavanje.
- 3 Izaberite **Start** da biste pokrenuli odbrojavanje.
Sada možete da koristite druge funkcije sa tajmerom koji odbrojava u pozadini. Pritisnite taster Home ili [] i pristupite drugoj aplikaciji.
- 4 Kada vreme istekne, vucite  udesno.

Kalkulator

Saznajite kako da obavljate matematičke proračune direktno na uređaju, kao na tipičnom ručnom kalkulatoru ili na računaru.

› Vršenje proračuna

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.
- 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora kako biste izvršili osnovne matematičke operacije.



Okrenite uređaj suprotno smeru kretanja kazaljki sata u pejzažni prikaz da biste koristili naučni kalkulator. Ako deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [≡] → **Naučni kalkulator**.

› Prikaz istorije proračuna

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Kalkulator**.

- 2 Izvršite proračun.
- 3 Izaberite ▼ da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. Pojavljuje se istorija kalkulatora.
- 4 Da biste izbrisali istoriju, pritisnite [≡] → **Obriši istoriju**.

Preuzimanja

Saznajite kako da upravljate dnevnicima datoteka koje ste preuzeli sa weba.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Preuzim**.
- 2 Izaberite folder za preuzimanja.
- 3 Da biste otvorili preuzetu datoteku, izaberite dnevnik. Da biste izbrisali dnevnik, izaberite potvrdno polje i izaberite **Obriši**.

Mini dnevnik


Saznajte kako da vodite foto dnevnik.

► Kreiranje Mini dnevnika

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mini dnev.**
- 2 Ako ovaj program pokrećete prvi put, izaberite **Dodaj** da biste podesili grad za vremensku prognozu.
- 3 Ako postoji snimljen dnevnik, izaberite **Kreiraj dnevnik** da biste kreirali novi unos.
- 4 Promenite današnji datum i podesite vreme (ako je potrebno).

- 5 Izaberite **Kucni za dod. fot.** i dodajte sliku ili snimite fotografiju.
Da biste dodali kratak opis priložene fotografije, izaberite **Dodaj lokaciju**.
- 6 Izaberite **Kucni za kreiranje beleške**, unesite tekst, a zatim izaberite **Gotovo**.
- 7 Izaberite **Sačuvaj**.

► Prikaz Mini dnevnika

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Mini dnev.**
- 2 Izaberite dnevnik.
 Da biste otpremili mini dnevnik na internet stranicu zajednice, pritisnite [≡] → **Objavi**.

Moji fajlovi

Saznajte kako brzo i jednostavno da pristupite svim vašim slikama, video zapisima, muzici, zvučnim isečcima i ostalim tipovima datoteka koje su sačuvane na uređaju i memorijskoj kartici.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite folder.
 - Da biste se pomerili na viši nivo u direktorijumu datoteka, izaberite **Gore**.
 - Da biste se vratili u početni direktorijum, izaberite **Počet**.
- 3 Izaberite datoteku za otvaranje.

Unutar foldera, pritisnite [>] da biste koristili sledeće opcije:

- Da biste poslali datoteku drugima putem e-pošte ili Bluetooth bežične veze, izaberite **Podeli**.
- Da biste kreirali novi folder, izaberite **Kreiraj folder**.

- Da biste izbrisali datoteke ili foldere izaberite **Obriši**.
- Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Prik. po**.
- Da biste sortirali datoteke ili foldere, izaberite **Listaj**.
- Da biste koristili dodatne opcije korišćenja datoteke, kao što su premeštanje, kopiranje ili preimenovanje, izaberite **Još**.

Menadžer zadataka

Pomoću upravljanja zadacima možete da pregledate trenutno pokrenute aplikacije, veličinu paketa aplikacija, informacije o memoriji, i da nadzirate RAM memoriju.


- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Menadžer zadataka**.
- 2 Koristite sledeće opcije:
 - **Aktivne aplikacije:** Pregledajte listu svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.

- **Preuzeto:** Pogledajte ukupnu veličinu memorije koja se koristi za aplikacije instalirane na uređaju.
- **RAM:** Proverite i upravljajte RAM memorijom na uređaju.
- **Memorija:** Pogledajte iskorišćen i dostupan memorijski prostor na uređaju i na memorijskoj kartici.
- **Pomoć:** Pogledajte informacije o pomoći u vezi sa produženjem radnog veka baterije.

Thinkfree Office

Saznajte kako da stvorite i pregledate dokumenta na uređaju. Ako imate nalog sa Thinkfree internet uslugom možete da uredite dokumenta na internetu. Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

► Kreiranje novog dokumenta

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Thinkfree Office**.
- 2 Ako pokrećete ovu aplikaciju prvi put, preuzmite aplikaciju sa Samsung Apps i instalirajte je na uređaj.
- 3 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, izaberite **Прихвати** da biste potvrdili.
- 4 Izaberite **Активирај одмах** → **Затвори** da biste aktivirali aplikaciju Thinkfree Office.
- 5 Izaberite **Моји документи**.
- 6 Pritisnite [≡] → **Ново** → tip dokumenta.
- 7 Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite **У реду**.
- 8 Unesite sadržaj u dokument pomoću alata u donjem delu ekrana.
- 9 Kada završite sa uređivanjem, izaberite  na traci sa alatima ili pritisnite [≡] → **Датотека** → **Сачувај**.

► Prikaz i uređivanje dokumenta na uređaju

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Thinkfree Office**.
- 2 Izaberite **Моји документи** → dokument.
- 3 Izaberite tip šifriranja teksta (ako je potrebno).
- 4 Prikažite i uređujte dokument po želji.
 - Takođe, možete da koristite zumiranje pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na ekran i polako ih približite ili razdvojite.
 - Da biste otvorili traku sa alatima za uređivanje dokumenta (word, tekstualni ili excel fajl), pritisnite [≡] → **Уреди**.

- Da biste pretražili tekst u dokumentu pritisnite [≡] → **Find**.

- 5 Kada završite sa uređivanjem sačuvajte dokument.

► Uređivanje dokumenata na Internetu

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Thinkfree Office**.
- 2 Izaberite **На мрежи**.
- 3 Unesite korisničko ime i šifru za pristup vašem nalogu, a zatim izaberite **Пријави ме**.
- 4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na serveru po želji.


Гласовна претрага

Saznajte kako da koristite glasovnu pretragu za pretraživanje lokacija i informacija putem govora.



U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Гласовна претрага**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, podesite da li ćete koristiti svoju lokaciju.
- 3 Izaberite **Изговори ...** (ako je potrebno).
- 4 Izgovorite ključne reči u mikrofون.

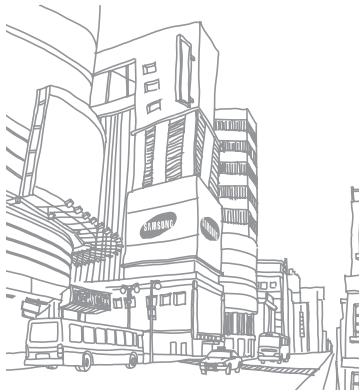

Podešavanja

Pristupanje meniju podešavanja

- 1 U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i opciju.

Bežična i mrežna

Promenite podešavanja bežičnih mrežnih veza.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo vanmrežne usluge.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite WLAN funkciju. ► str. 81
- **Obaveštenje putem mreže:** Postavite uređaj da vas obavesti kada je dostupna otvorena mreža.
- **WPS dugme veza:** Povezivanje sa WLAN mrežom pomoću WPS tastera (Wi-Fi zaštićeno podešavanje).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodavanje pristupnih tačaka za WLAN.

› Podešavanja Bluetooth-a

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 79
- **Naziv uređaja:** Postavite Bluetooth naziv za vaš uređaj.
- **Neskriven:** Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Skeniraj uređaje:** Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

» Podešavanja USB-a

Aktivirajte različite režime USB povezivanja kada uređaj povezujete sa računarom. ► str. 87

» VPN podešavanja

Postavite virtualne privatne mreže (VPN) i povežite se sa njima. ► str. 89

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvukove na uređaju.

- **Nečujni režim:** Aktivirajte nečujni režim rada da biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova zvona alarma.
- **Vibracija:** Podesite kada će uređaj vibrirati za različite događaje.
- **Jač. zvuka:** Podesite nivo jačine zvuka tonova zvona za poziv, muziku i video, zvuka sistema i tonova zvona obaveštenja.

- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona koji će vas obavestiti o događajima, poput dolaznih poruka i kalendarskih događaja.
- **Zvučno biranje:** Podesite uređaj tako da se oglasi kada izaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvuci zaključav. ekrana:** Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst na ekranu. Možete da preuzmete fontove iz prodavnice Android Market biranjem opcije **Pribavi fontove onlajn**.
- **Osvetlj.:** Podesite osvetljenje ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da li želite da se sadržaj okreće automatski kada se okreće i uređaj.

- **Animacija:** Postavite uređaj da prikazuje animaciju kada se prebacujete između prozora.
- **Vreme do isk. ekrana:** Postavite vreme nakon koga uređaj isključuje pozadinsko osvetljenje.
- **Režim štednje energije:** Aktivirajte režim štednje energije. U režimu štednje energije uređaj štedi energiju podešavanjem balansa bele boje na ekranu i nivoa osjetljivosti.
- **Horizontalna kalibracija:** Kalibrišite acelerometar da biste podesili horizontalnu osu uređaja radi boljeg prepoznavanja pokreta.

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite za korišćenje WLAN mreže za nalaženje vaše lokacije.

- **Koristi GPS satelite:** Postavite za korišćenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Koristi senz. podrš.:** Podesite da biste koristili senzore za uvećanje pozicije pešaka kada je GPS signal ometen. Mogu postojati varijacije između procene senzora i vaše stvarne lokacije.
- **Postavi zaključav. ekrana:** Postavite bezbednosni kod za otključavanje. Kada postavite bezbednosni kod, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana.**
 - **Nema:** Onemogućite zaključavanje ekrana.
 - **Oblik:** Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
 - **PIN kod:** Postavite PIN (numerički) da biste otključali ekran.
 - **Šifra:** Postavite šifru (alfanumeričku) da biste otključali ekran.
- **Vidljive šifre:** Postavite uređaj da prikazuje šifru dok je unosite.

- **Izaberite administratore uređaja:** Pregledajte administratore uređaja instalirane na uređaju. Možete da aktivirate administratore uređaja da biste primenili nova pravila na uređaj.
- **Koristi bezbedna uverenja:** Koristite sertifikate i akreditive da biste obezbedili korišćenje različitih aplikacija.
- **Instalirajte šifrovane sertifikate sa SD kartice:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji su sačuvani na memorijskoj kartici.
- **Postavi lozinku:** Kreirajte i potvrdite šifru za pristupanje akreditivima.
- **Obriši skladište:** Izbrišite sadržaj akreditiva sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Izaberite da biste preuzeli aplikacije sa bilo kojeg izvora. Ako ne izaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo sa usluge Android Market.

- **Organizuj aplikacije:** Pristupite listi aplikacija instaliranih na uređaju i proverite informacije o aplikacijama.
- **Pokrenute usluge:** Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Razvoj:**
 - **Otkrivanje greške USB-a:** Izaberite da biste uređaj povezali sa računarom pomoću USB kabla. Ovo je namenjeno razvoju aplikacije.
 - **Dozvoli lažne lokacije:** Omogućite slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Menadžer lokacija radi testiranja. Ovo je namenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps:** Podesite za prijem obaveštenja o novim aplikacijama u okviru Samsung Apps.



U zavisnosti od vašeg regiona ili pružaoca usluge, ova funkcija možda neće biti dostupna.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja za automatsku sinhronizaciju ili upravljanje nalogima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka:** Izaberite podešavanja za korišćenje automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija se pokreće u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizacije podataka.
- **Automatska sinhronizacija:** Postavite uređaj za automatsku sinhronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i e-pošti.

Privatnost

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekupuj moje podatke:** Izradite rezervnu kopiju podešavanja uređaja na Google-ovom serveru.
- **Automatsko vraćanje:** Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopirali kada su aplikacije instalirane na uređaj.

- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti i obrišite sve svoje podatke.

Skladištenje u SD karticu i uređaj

Proverite informacije o memoriji na memorijskim karticama i uređaju, i formatirajte memorijsku karticu.

Jezik i tastatura

Promenite podešavanja za unos teksta.

› Izaberi lokalni format

Izaberite jezik prikaza za sve menije i aplikacije.

› Izaberi način unosa

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Swype

- **Jezik:** Izaberite jezike za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **Zvučni povratni info:** Podesite na upozorenja kada nema alternativnih reči za unos kada dvaput kucnete na reč.
- **Vibracija tastera:** Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tastere.
- **Predlog reči:** Podesite uređaj da prikazuje predloge dok unosite tekst. Ova funkcija je dostupna samo na engleskom.
- **Auto razmak:** Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
- **Auto kapitalizacija:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput tačke, upitnika ili uzvičnika.

- **Pokaž. čitavo precrt.:** Podesite za prikaz traga prevlačenja na tastaturi.
- **Brzina naspram tačnosti:** Podesite ravnotežu za brzinu i tačnost.
- **Swype pomoć:** Pristupite informacijama za pomoć pri korišćenju Swype tastature.
- **Obuka:** Saznajte kako da unesete tekst pomoću Swype tastature.
- **Verzija:** Prikaz informacija o verziji.

› Samsung tastatura

- **Tipovi tastature u uspravnom položaju:** Izaberite podrazumevani način unosa, kao što je QWERTY tastatura, tradicionalna tastatura ili ekran za pisanje.
- **Jezici unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.
- **Napredna podešavanja za XT9:** Aktivirajte napredne funkcije režima XT9 kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.
- **Prevlačenje preko tastature:** Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja za režim unosa teksta. Možete da prebacujete između režima unosa listanjem nalevo ili nadesno na tastaturi.
- **Automatska velika slova:** Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput tačke, upitnika ili uzvičnika.
- **Podešavanja rukopisa:** Prilagodite vreme prepoznavanja u režimu rukopisa.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju govornog unosa teksta na Samsung tastaturi.

- **Automatski unos tačke:** Postavite uređaj da stavlja tačku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Vodič:** Saznajte kako da unesete tekst pomoću Samsung tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja za analizator glasa i funkciju prebacivanja teksta u govor.

► Popdešavanja prepoznav. govora

- **Језик:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Сигурна претрага:** Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata pretraživanja glasom.
- **Блокирање увредљивих речи:** Sakrijte uvredljive reči koje je uređaj prepoznao iz rezultata pretraživanja glasom.

› Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer:** Poslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Uvek koristi moja podešavanja:** Postavite uređaj da koristi podešavanja za brzinu govora i jezika koja ste naveli umesto podešavanja u aplikacijama.
- **Podrazumevani mehanizam:** Postavite program za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instaliraj govorne podatke:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije za prebacivanje teksta u govor.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju prebacivanja teksta u govor.
- **Jezik:** Izaberite jezik za funkciju prebacivanja teksta u govor.
- **Mehanizmi:** Pregledajte programe za prebacivanje teksta u govor preuzete sa aplikacije Android Market.

Pristupačnost

Promenite podešavanja funkcija pristupačnosti.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte aplikaciju za pristupačnost koju ste preuzeli, kao što su Talkback ili Kickback, koje pružaju povratni glas, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti:** Izaberite aplikaciju pristupačnosti radi korišćenja.

Datum i vreme

Pristupite i promenite sledeća podešavanja za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju:




Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, datum i vreme će se resetovati.

- **Podesi datum:** Ručno postavite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.

- **Podesi vreme:** Ručno postavite trenutno vreme.
- **Koristi 24-časovni format:** Postavite vreme za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Izaberi format dat.:** Izaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i proverite njegov status.

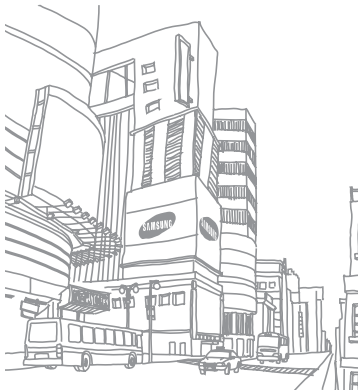

Rešavanje problema

Vaš uređaj prikazuje poruke greške na mreži ili servisu

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da uređaj prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.

- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte uređaj da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver uređaj nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgребan ili oštećen, odnesite uređaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako je uređaj zamrznut i ne odgovara, pritisnite i zadržite [ⓘ] oko 8-10 sekundi dok se uređaj automatski ne isključi i ponovo uključi.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U pasivnom režimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Uređaj se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite uređaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se uređaj sam isključuje

- Moguće je da su polovi baterije prljavi. Obrišite kontakte zlatne boje koristeći čistu, mekanu tkaninu i ponovo pokušajte da punite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Uređaj je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom duže vremena, uređaj može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg uređaja.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Restartujte uređaj. Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja FM radija

Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom uređaju koristi kabl slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu uključene, FM radio neće moći da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slušalice ispravno povezane. Zatim potražite i sačuvajte dostupne radio stanice.

Ako još uvek ne možete da koristite FM radio nakon što ste obavili ove korake, pokušajte da pristupite željenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako možete da čujete stanicu preko drugog prijemnika, uređaj je možda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom uređaju zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz uređaja.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da uređaj podržava tip fajla.


Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem uređaju.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa uređajem.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

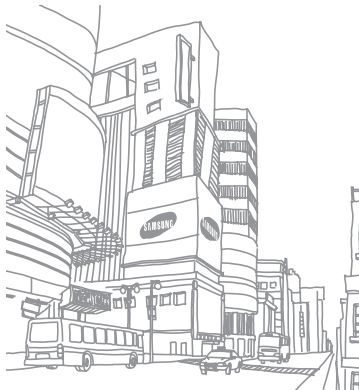

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dole navedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.

- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejкера

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejкера ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejкера sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejкера.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvraćanje pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 50° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.
- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrijati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
- Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji

Kada prestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Kada koristite uređaj:

- Govorite direktno u mikrofون.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvрати pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
- U suvim okruženjima može doći do stvaranja статичког електрицитета u slušalicama. Izbegavajte da slušalice користите u suvim okruženjima ili dodirnete metalni predmet da бисте ispraznili статички електрицитет pre nego što повежете слушалице sa uređajem.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Ne bojte niti stavljajte nalepnice na uređaj

Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Ne dozvolite deci da se igraju sa uređajem jer bi mogla da povrede sebe i druge, ili da oštete uređaj.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 0,03 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poledini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE). Dodatne informacije o SAR-u i odgovarajućim standardima Evropske unije potražite na web sajtu kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće

oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Korisnik ne može da zameni punjivu bateriju koja se isporučuje uz ovaj uređaj. Za informacije u vezi zamene, molimo vas da kontaktirate ovlašćeni servis.

Odricanje odgovornosti


Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO

BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE".

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

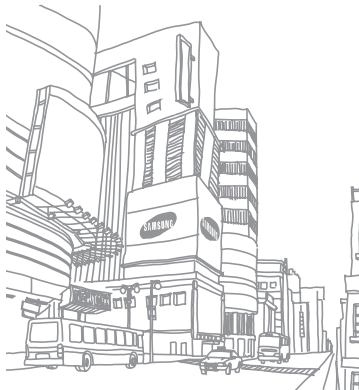

Indeks

alarmi

- deaktivacija 92
- kreiranje 92
- zaustavljanje 92

AllShare 83

baterija

- punjenje 11

beleške

- kreiranje 64
- pregled 65

Bluetooth

- aktiviranje 79
- primanje podataka 81
- pronalaženje i uparivanje uređaja 80
- slanje podataka 80

DLNA

- vidi AllShare

ekran menija

- organizacija aplikacija 24
- pristup 23

ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 19
- zaključavanje 20

ekran u pasivnom režimu rada

- dodavanje panela 23
- dodavanje stavki 21

e-pošta

- podešavanje naloga 39
- pregled 40
- slanje 39

FM radio

- slušanje 57
- snimanje stanica 58

fotografije

- pregled 52
- snimanje 42
- snimanje aktivnosti 45
- snimanje autoportreta 46
- snimanje panoramske fotografije 45
- snimanje scene 44
- snimanje u načinu snimanja osmeha 44

galerija

- formati datoteka 51
- pregled fotografija 52
- reprodukcija video zapisa 53

Google Mail 37

Google pretraga 75

Google Talk 40

imenik

kreiranje grupa 61

kreiranje kontakata 60

kreiranje vizitkarte 61

traženje kontakta 60

Internet pregledač

dodavanje obeleživača 69

pretraživanje Internet stranica 67

kalendar

kreiranje događaja 63

pregled događaja 63

kalkulator 94

kamera

prilagođavanje kamere 46

prilagođavanje videokamere 49

snimanje fotografija 42

snimanje video zapisa 48

kontakti

kreiranje 60

traženje 60

uvoz 62

latitude 73

memorijska kartica

formatiranje 15

uklanjanje 14

umetanje 13

menadžer zadataka 96

mini dnevnik 95

muzički plejer

dodavanje datoteka 54

kreiranje listi za reprodukciju 55

reprodukcija muzike 54

nečujni režim 26

osvetljenje, ekran 27

podešavanja

aplikacije 103

bežična i mrežna 100

datum i vreme 107

jezik i tastatura 104

lokacija i bezbednost 102

nalozi i sinhronizacija 104

pristupačnost 107

privatnost 104

SD kartica i memorija uređaja 104

poruke

postavljanje naloga za e-poštu 39

slanje poruke e-pošte 39

preuzimanja

aplikacije 33

fajlovi 34

upravljanje 94

profil letenja 16

Računarske veze

masovno skladištenje 88

Računarske veze

Samsung Kies 87

Windows Media Player 87

raspakivanje 10

Samsung Apps 77

Samsung Kies 87

Samsung smart view 86

sinhronizacija

sa internet naložima 35

sa programom Windows Media
Player 87

snimač govora

reprodukcija 65

snimanje 65

social hub 41

svetsko vreme 93

štoperica 93

tajmer 93

tekstualne beleške 64

Thinkfree Office 97

unos teksta 29

upravljanje datotekama 96

uređaj

ikone indikatora 18

izgled 16

panel sa obaveštenjima 22

podešavanja 100

prilagođavanje 26

tasteri 17

uključivanje ili isključivanje 16

veze

Bluetooth 79

DLNA 83

PC 87

TV 86

WLAN 81

video

reprodukcija 50, 53

video plejer 50, 53

video zapisi

snimanje 48

VPN veze

kreiranje 89

povezivanje sa 91

vrijeme i datum, postavljanje 26

Windows Media Player 87

WLAN

aktiviranje 81

traženje i povezivanje sa

mrežama 82

YouTube

otpremanje video zapisa 77

pregledanje video zapisa 76

Izjava o saglasnosti

Detalji proizvoda

Za sledeće

Proizvod : Uređaj za mobilni internet (MID)

Model(i) : YP-G70 (Model varijanta : YP-G70**, YP-G70***)
(Znak "**" znači kapacitet memorije i boju proizvoda)

Proizvedeno:

- F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
- F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea
- F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China
- F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia
(Imena i adrese fabrika)

Deklaracija & Primenljivi standardi

Ovim izjavljujemo da je gore navedeni proizvod u saglasnosti sa osnovnim zahtevima R&TTE Direktive (1995/5/EC), Direktive o niskom naponu (2006/95/EC) i Direktive o elektromagnetnoj kompatibilnosti (2004/108/EC) primenom istih:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

Datum prve nalepnice CE Mark : 2011

Predstavnik u EU

Predstavnik u EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

10 March 2011

(Mesto i datum izdavanja)

Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(Ime i potpis ovlašćene osobe)



* To nije adresa Samsung servisnog centra. Za adresu i broj telefona Samsung servisnog centra, pogledajte garantni list ili kontaktirajte dobavljača kod koga ste kupili proizvod.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsung.com/kies) i instalirajte u vaš PC.
2. Pomoću USB kabla povežite uređaj sa računarom.
Samsung Kies će se pokrenuti automatski.
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.